

ASTR^ATECH

BANCO SCOTT



AST-N024
GUIA DE INSTALAÇÃO

MANUAL DE USO


Apenas nossos acessórios são permitidos durante a manutenção desta máquina. Para evitar lesões e perdas desnecessárias, não execute ações além do escopo desta máquina. Ao usá-la, siga rigorosamente as regras abaixo:

1. Leia todas as instruções e compreenda-as totalmente antes de usar o equipamento.
2. Instale e use o equipamento em piso limpo, plano e firme. Não use perto de água ou ao ar livre. É adequado para academias ou residências, mas use sob orientação de profissionais. Mantenha uma zona de segurança de pelo menos 0,5 m do alcance de movimento. Não coloque objetos perigosos próximos.
3. Não é adequado para crianças. Mantenha-as afastadas durante o uso. Adolescentes devem usar sob supervisão adulta. Crianças e pets devem ficar longe do equipamento.
4. Consulte um médico ou treinador antes de iniciar exercícios. O aquecimento correto é essencial. Se sentir taquicardia, tontura, náusea, dor no peito ou outros desconfortos, pare imediatamente e consulte um médico. Use conforme suas condições de saúde. Pessoas com debilidade ou deficiência precisam de aprovação médica e acompanhamento. Doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes etc. exigem certificado médico para uso. Não é um dispositivo médico.
5. Antes de usar, verifique se há peças soltas ou desgastadas. Substitua-as antes do uso para evitar acidentes.
6. Para evitar acidentes, entenda todas as partes móveis do equipamento.
7. Não solte ou remova peças sem autorização.
8. Não toque em partes móveis durante o movimento e não repare peças emaranhadas. Ao mover o equipamento, faça com cuidado e mantenha-o estável.
9. Use roupas esportivas de algodão durante o exercício. Evite roupas soltas ou que possam ser agarradas pela máquina. Roupas de fibra química podem causar estática e danos.
10. Use tênis leves e confortáveis. Não use chinelos, sapatos de couro,

MANUAL DE USO

1. saltos altos ou pés descalços.
2. Mantenha a pilha de pesos sempre no campo de visão do usuário para parar imediatamente se alguém se aproximar.
3. Controle a intensidade do exercício, ajuste a respiração e não a prende durante o movimento.
4. Use apenas conforme as disposições deste manual. Não use manuais de outros fabricantes como base. Não execute ações não previstas pelo equipamento.
5. O equipamento está em conformidade com a norma EN 957.
6. Em caso de dúvidas sobre uso e manutenção, consulte nossa empresa.

PLANO E PARÂMETRO

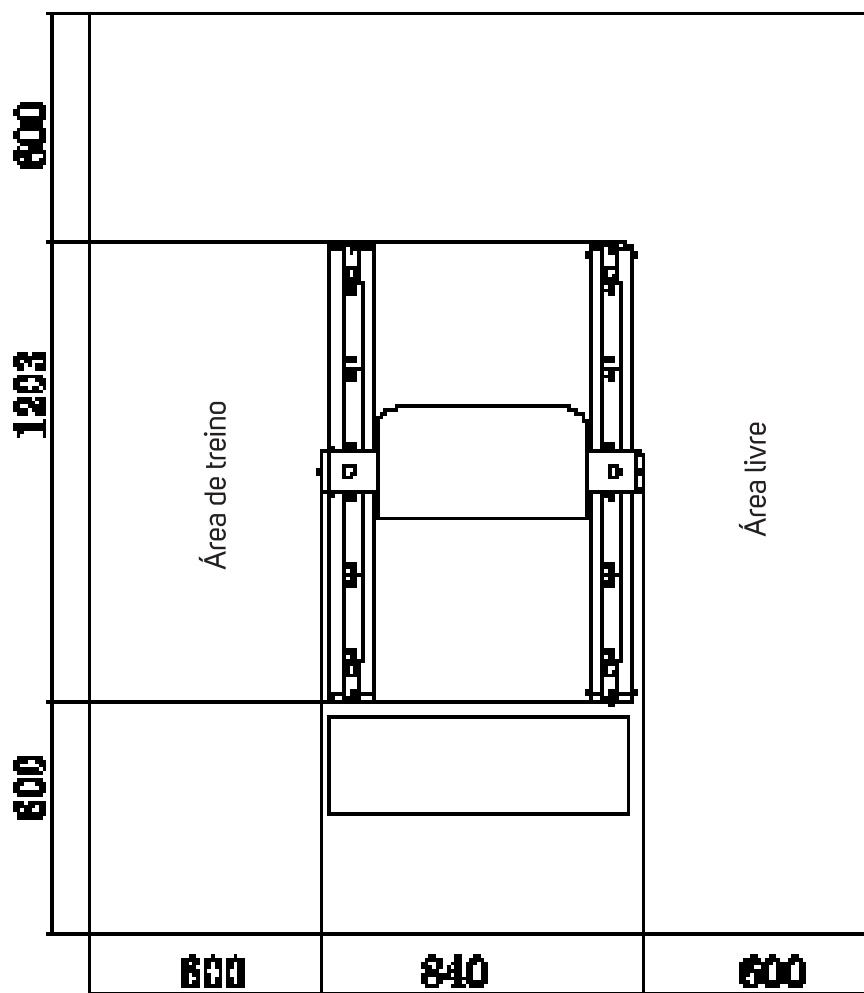

Peso Máximo do Usuário: 130 kg

Superfície Total do Produto: 1203 x 840 x 1159 mm

Classe: S

Capacidade de Peso Padrão: 89kg


Limite de usuários: 1

MANUTENÇÃO REGULAR

1. Mantenha o nível de segurança verificando regularmente danos e desgaste (ex.: cordas, polias, pontos de conexão).
2. Atenção especial aos componentes mais suscetíveis a desgaste.
3. Substitua componentes defeituosos imediatamente e/ou mantenha o equipamento fora de uso até o reparo.
4. Faça a manutenção conforme a tabela:


Manutenção	Diária	Semanal	Trimestral
Verificar: conexão, parafuso, parafuso da pilha de pesos	✓		
Limpeza: almofadas e coberturas	✓		
Lubrificação: pontos de deslizamento			✓
Verificar: aperto de parafusos	✓		
Lubrificação: suporte do rolamento/ eixo		✓	✓

VISÃO EXPANDIDA

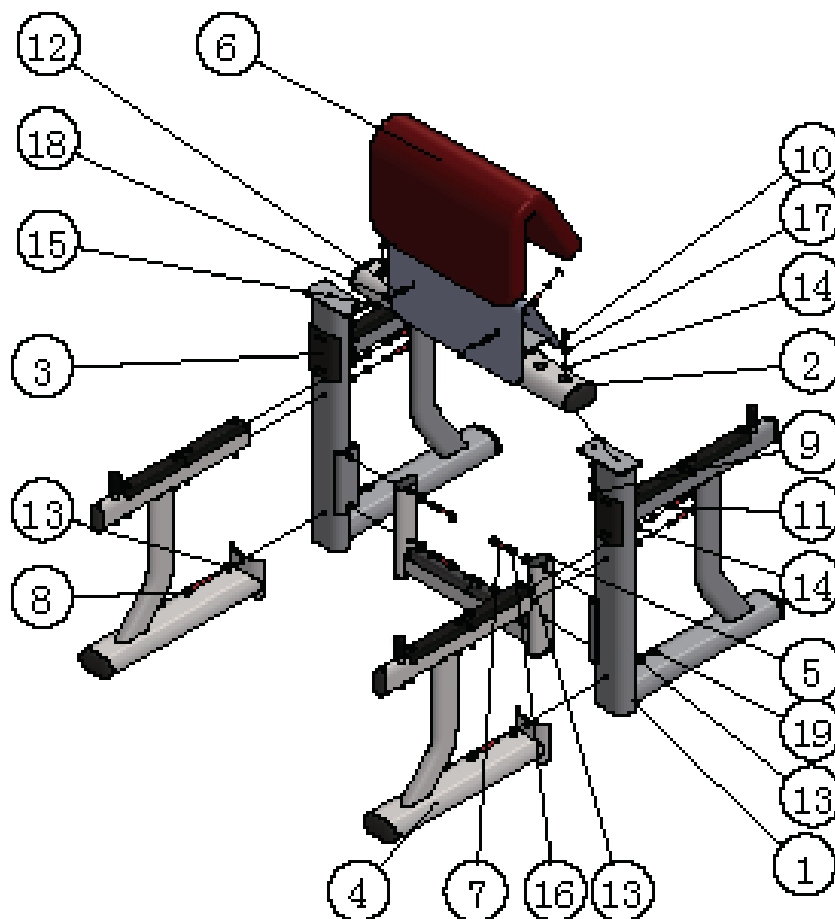


Nº	Nome da peça	Qtd.	Nº	Nome da peça	Qtd.
1	Conjunto de estrutura principal	1	11	Parafuso sextavado interno M10*85	4
2	Conjunto de estrutura do cotovelo	1	12	Parafuso sextavado interno M10*20	4
3	Conjunto de estrutura principal	1	13	Arruela M12	8
4	Grupo de soldagem da estrutura principal	2	14	Arruela M10	8
5	Conjunto de suporte de conexão	1	15	Arruela M8	4
6	Cotovelo	1	16	Arruela de pressão \$ 12	4
7	Parafuso sextavado interno M12*50	4	17	Arruela de pressão \$ 10	8
8	Parafuso sextavado interno M12*90	2	18	Arruela de pressão \$ 8	4
9	Parafuso sextavado interno M10*30	2	19	Porca M12	2
10	Parafuso sextavado interno M10*20	2			

MEDIÇÃO DO FIXADOR

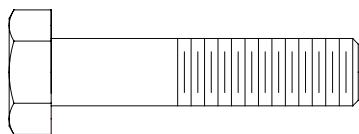


Parafuso sextavado




Parafuso cilíndrico com sextavado interno



Parafuso semicircular com sextavado interno



Parafuso escareado com sextavado interno




Parafuso autoatarraxante



Macaco de rosca



Milímetros



Polegadas

FERRAMENTAS REQUERIDAS



Chave sextavada M5



Chave sextavada M6



Chave sextavada M8



Chave sextavada M10




Chave de boca 17-19



Chave de fenda Phillips

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Passo 1:

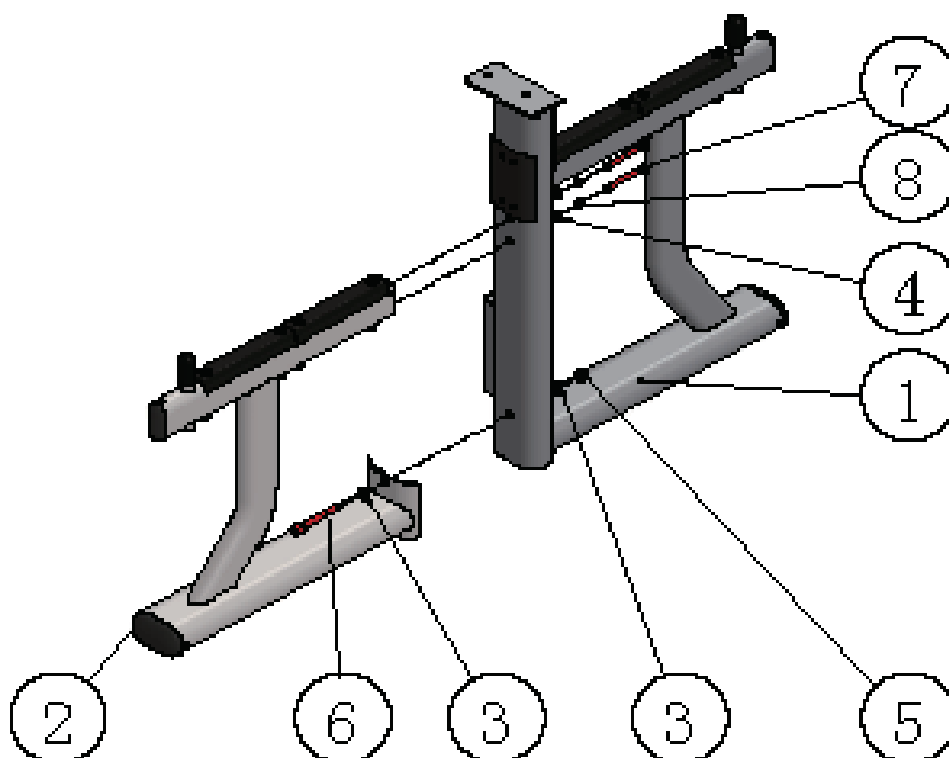

Nº	Nome da peça	Qtd.	Nº	Nome da peça	Qtd.
1	Conjunto da estrutura principal	1	5	Porca M12	1
2	Grupo de soldagem da estrutura principal	1	6	Parafuso sextavado interno M12*90	1
3	Arruela M12	2	7	Parafuso sextavado interno M10*85	2
4	Arruela M10	2	8	Arruela de pressão	2

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Passo 2:

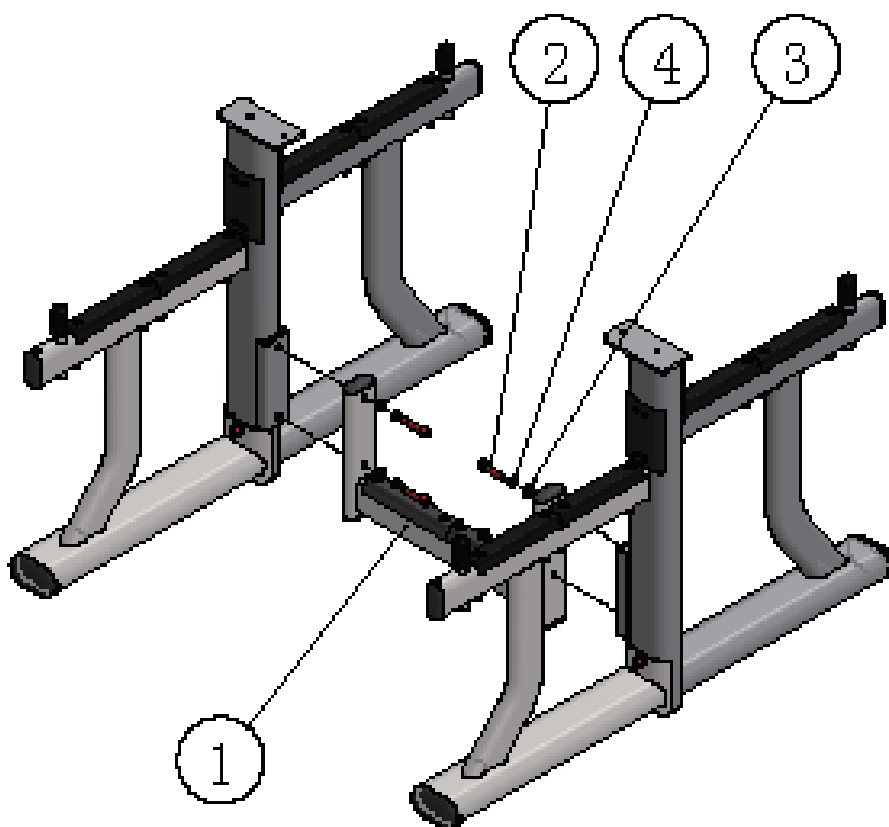

Nº	Nome da peça	Qtd.
1	Conjunto de suporte de conexão	1
2	Parafuso sextavado interno M12*50	4
3	Arruela M12	4
4	Arruela de pressão \$ 12	4

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Passo 3:

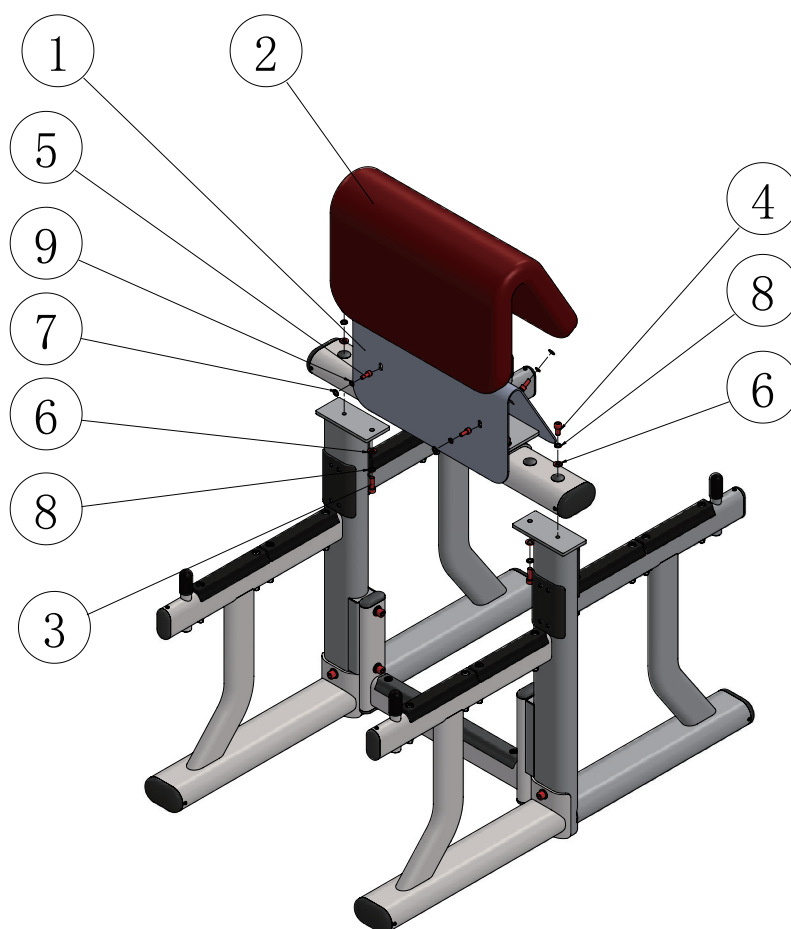

Nº	Nome da peça	Qtd.	Nº	Nome da peça	Qtd.
1	Conjunto da estrutura da almofada de cotovelo	1	6	Arruela M10	8
2	Almofada de cotovelo	1	7	Arruela M8	4
3	Parafuso sextavado interno M10*30	2	8	Arruela de pressão R\$ 10	8
4	Parafuso sextavado interno M10*20	2	9	Arruela de pressão R\$ 8	4
5	Parafuso sextavado interno M8*20	4			

1. Garantia Oficial

A Astratech garante a qualidade e durabilidade de seus produtos, oferecendo suporte técnico eficiente e transparente, conforme as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Categoria do Produto	Prazo de Garantia	Cobertura
Componentes mecânicos (placas, motores, inversores etc.)	12 meses	Defeitos de fabricação
Componentes de desgaste natural (cabos de aço, capas e plugs, apoio de pés, pegadas, tampas, carenagens, estofamento, lona e deck da esteira, pedais ou itens similares)	3 meses	Vícios aparentes ou ocultos de fabricação

O prazo de garantia tem início na data de **recebimento** do produto

2. Exclusões e Perda da Garantia

A garantia será imediatamente anulada nas seguintes condições:

- Decurso do prazo de cobertura;
- Montagem, desmontagem ou manutenção feita por terceiros não autorizados;
- Uso contínuo após constatação de falha ou defeito;
- Utilização em ambientes não recomendados, como áreas externas desprotegidas;
- Uso inadequado, negligência ou falta de manutenção preventiva;
- Danos causados por acidentes, mau acondicionamento ou agentes da natureza (umidade, calor extremo, fogo, produtos químicos, inundações etc.);

- Uso de peças, componentes ou acessórios não originais ou não recomendados e qualquer modificação realizada sem autorização prévia;
- Alterações ou modificações feitas sem autorização do fabricante;
- Problemas causados por falhas ou oscilação em rede elétrica;
- Danos decorrentes da entrega realizada por terceiros ou pelo próprio cliente;
- Danos estéticos ou alterações na aparência do produto;
- Reparo realizado por técnicos ou representantes não autorizados.

3. Processo de Acionamento da Garantia

Ao identificar qualquer inconformidade, o cliente deve:

1. Suspender imediatamente o uso do produto para evitar agravamento do problema.

2. Entrar em contato através de um dos canais oficiais:

- **E-mail:** sac@astracomercio.com.br
- **Whatsapp:** (21) 99928-6298

3. Após o contato, abriremos uma ordem de serviço para o cliente. O atendimento do cliente será correspondido nos prazos do tópico a seguir.

4. Atendimento Técnico

Etapa	Prazo Máximo
Confirmação de recebimento do chamado	Até 1 dia útil
Conclusão da assistência técnica (reparo ou troca)	Até 30 dias corridos (art. 18, CDC)

Formas de Atendimento

- **Clientes no RJ:** Visita técnica presencial em até **3 dias úteis**. (Pode se estender para até **10 dias úteis** de acordo com disponibilidade das equipes técnicas)

5. Envio e Devolução de Peças

- **Clientes finais:** Recebem peças diretamente da Astratech.
- **Clientes via revendedores:** Envio das peças diretamente para o revendedor, o revendedor fará a entrega para o cliente final.

Quando exigida devolução de peças, o envio da nova peça ocorrerá somente após o recebimento da peça defeituosa no Centro de Distribuição.

Endereço para devolução:

Av. Das Américas, nº 2480, Bloco 1, Sala101, Barra da a Tijuca - RJ.

Prazos de envio de peças:

- Peças em estoque: até **5 dias úteis**;
- Peças em produção/compra: até **15 dias úteis**.

Reembolso de frete para devolução de peças defeituosas:

Enviar NF/recibo e os dados bancários:

- Nome completo ou razão social
- CPF ou CNPJ
- Banco (físico)
- Agência e Conta

Referência de preço: Tabela dos **correios PAC**

Prazo para reembolso: até **15 dias úteis** após envio da documentação.

6. Observações Importantes

- Caso o problema relatado não esteja coberto pela garantia, ou não seja identificado defeito de fabricação, a Astratech poderá faturar os custos do atendimento técnico e frete ao cliente.
- O cliente reconhece que o uso dos produtos Astratech demanda experiência ou acompanhamento profissional da área de saúde ou esportiva.
- A Astratech não se responsabiliza por danos ou acidentes causados pelo uso indevido dos produtos.
- Só trocaremos o produto inteiro com base em análise técnica da Astratech e condenação total do item.

***ASTRA*TECH**